



Interfejs do sterowanie z kierownicy, Mazda


1

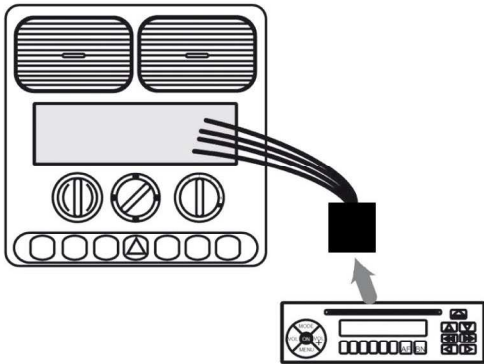


2

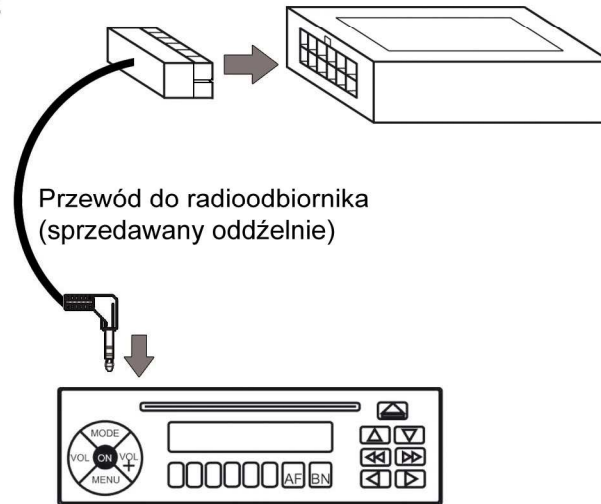


3

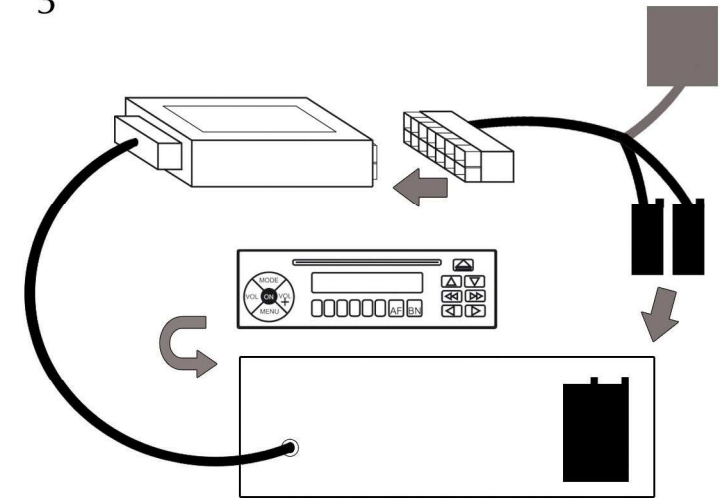


4

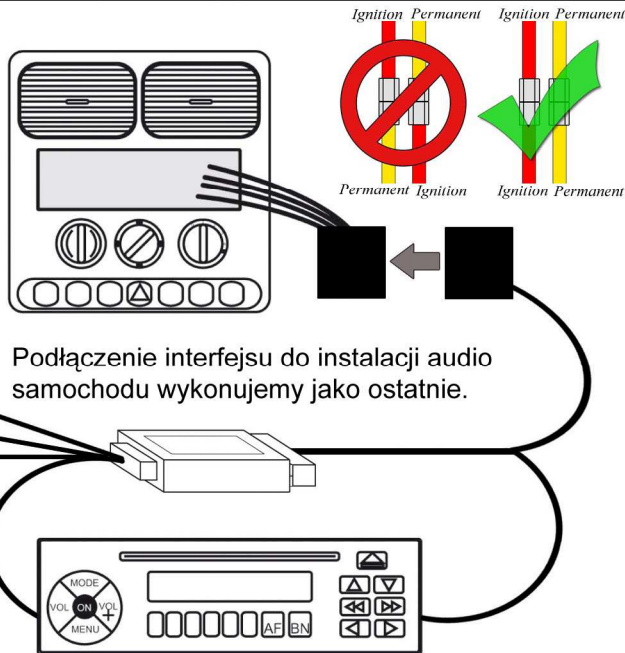

5

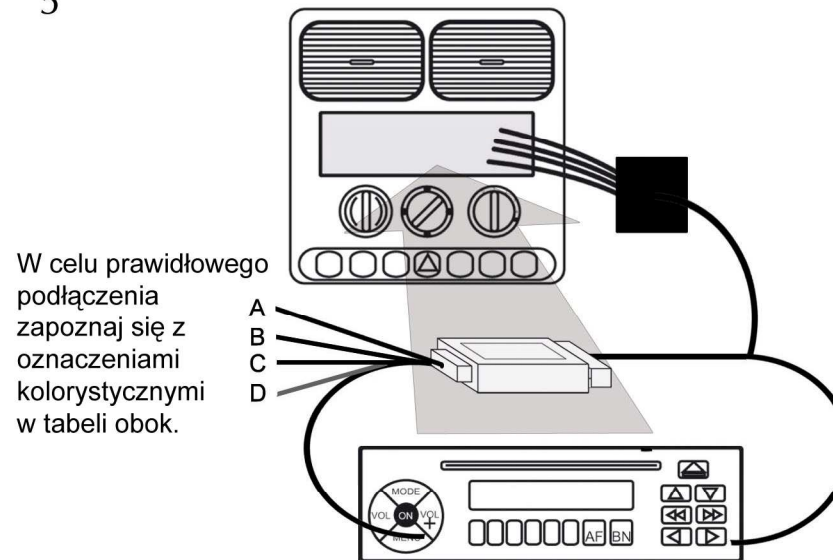


6

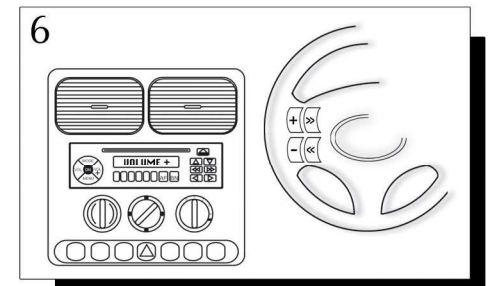

- A - różowy - prędkościomierz
- B - zielony - hamulec ręczny
- C - fioletowy/biały - czujniki cofania
- D - yellow/czarny - wyciszenie tel.
- E - różowy/czarny - wyciszenie tel.

CTSMZ010 - Mazda CX-9 ze wzmacniaczem
CTSMZ011 - Mazda CX-9 bez wzmacniacza

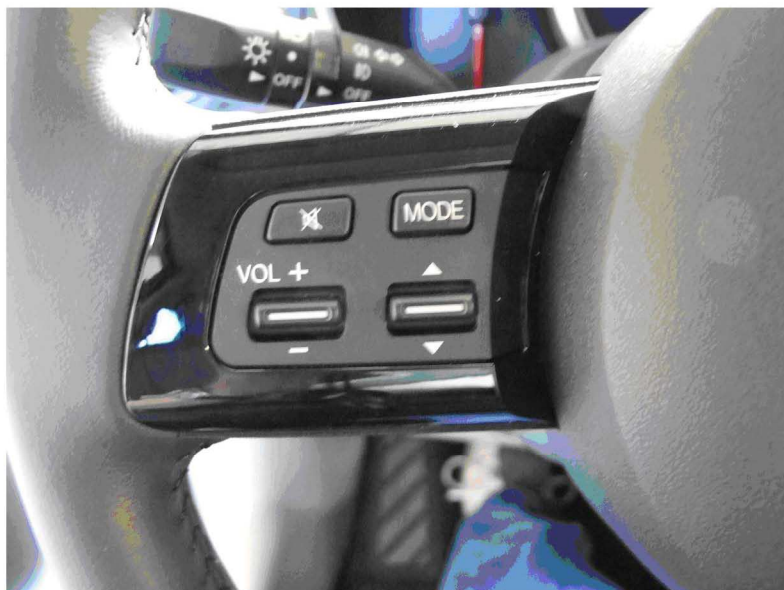

Ustawianie zegara:

1. Przytrzymaj przez 2 sek przycisk MODE
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SETTINGS.
3. Naciśnij MODE aby wybrać tę opcję
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis INFO/CLOCK
5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyboru poprzedniego utworu
6. Klawiszem wyboru nast. utworu dostosuj aktywną cyfrę
7. Klawiszem wyboru poprz. utworu przejdź do ust. następnej cyfry
8. Naciśnij przycisk MODE żeby zakończyć.

Dostosowanie funkcji Fader:

1. Przytrzymaj przez 2 sek przycisk MODE
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SETTINGS.
3. Naciskaj klawisz wyboru poprz. utworu aż na wyświetlaczu pojawi się napis FADER ADJUST
4. Naciśnij MODE aby wybrać tę opcję
5. Za pomocą klawiszy wyboru nast. i przed utworu dostosuj ustawienie funkcji FADER.
6. Naciśnij przycisk MODE żeby zakończyć.

Dostęp do informacji o trasie (Trip):

1. Przytrzymaj przez 2 sek przycisk MODE
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SETTINGS.
3. Naciśnij MODE aby wybrać tę opcję
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis INFO/CLOCK
5. Naciśnij (nie przytrzymuj) klawisz wyboru po nast. utworu aby wyświetlić informacje o trasie (trip information)
6. Naciskaj klawisz wyboru nast. utworu aby uzyskać dostęp do kolejnych informacji
7. Aby opuścić menu informacji o trasie naciśnij przycisk wyboru poprz. utworu.
8. Naciśnij przycisk MODE żeby zakończyć.