



(pl) Instrukcja montażu półkieszeni do CB radia DIN Johnson II kod: 39590

(en) Mountig instruction for CB DIN Johnson II radio frame code: 39590

1. (pl) Przykręć półkieszeń do radioodbiornika za pomocą dostarczonych śrub  
(en) Screw the frame to radiounit using bolts included
2. (pl) Dostosuj odległość za pomocą bocznej prowadnicy według własnego uznania  
(en) Adjust the distance using side track at your own discretion

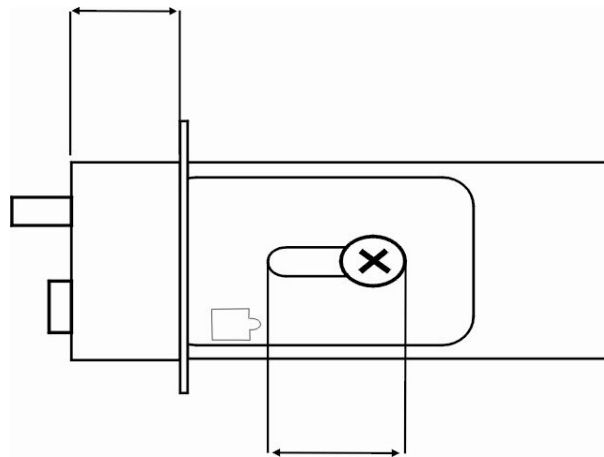

3. (pl) Przygotuj metalową kieszeń poprzez lekkie dociśnięcie zatrzasków:  
(en) Prepare the metal cage by pushing a bit metal clasps to inside:

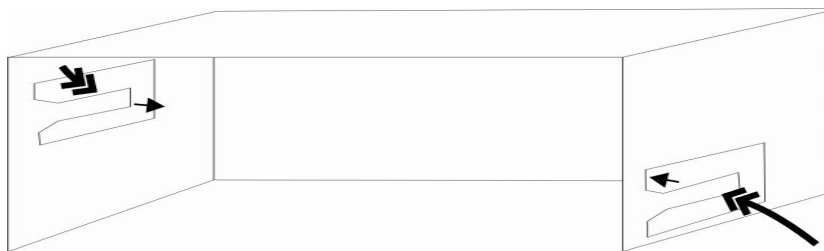

4. (pl) Aby zdemontować CB radio z półkieszeni, użyj dostarczonych kluczy  
(en) To disassembly the CB radiounit, use the keys included

