

Instrukcja Obsługi

CTMULTILEAD - UNIWERSALNY PRZEWÓD STALK



we współpracy z



SCHEMAT POŁĄCZEŃ (1=przewód wpięty 0=bez połączenia) w kostkę


J1	J2	J3	RADIOODBIORNIK	podłączenie poprzez
1	0	0	JVC	Jack
0	1	0	Beat	okrągłe złącze
1	1	0	Clarion	Jack
0	0	1	Kenwood	okrągłe złącze
1	0	1	Alpine	Jack
0	1	1	Panasonic	okrągłe złącze
1	1	1	Sony/LG/Pioneer	Jack
1 (Pin12)	1 (Pin10)	0	Zenec	okrągłe złącze

Konfiguracja pinów

Pin	Opis
1	puste
2	puste
3	puste
4	połączenie analogowe sterowania 1
5	połączenie analogowe sterowania 2
6	masa (GND) sterowania
7	połączenie J3
8	połączenie J3
9	połączenie J2
10	połączenie J2
11	połączenie J1
12	połączenie J1

Kilka przykładów połączeń

- ALPINE** - J1 i J3 wpięte w kostkę, użyć złącza Jack do podłączenia pod radioodbiornik
- KENWOOD** - J3 wpięte w kostkę, użyć okrągłego złącza do podłączenia pod radioodbiornik
- ZENEC** - wpiąć jeden z dołączonych przewodów tak aby połączyć ze sobą J1(Pin12) i J2 (Pin10)

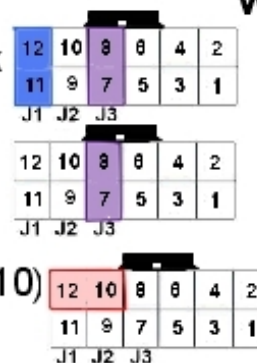

widok kostki od strony połączeń

